



**SECADOR DE CABELO - SECADOR DE PELO -
HAIR DRYER**




JSC017024

**MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL**

DESCRIÇÃO

- A. Concentrador
- B. Grelha removível
- C. Tecla descarga de ar frio
- D. Interruptor de ar quente
- E. Interruptor de velocidade
- F. Argola para pendurar
- G. Difusor de volume

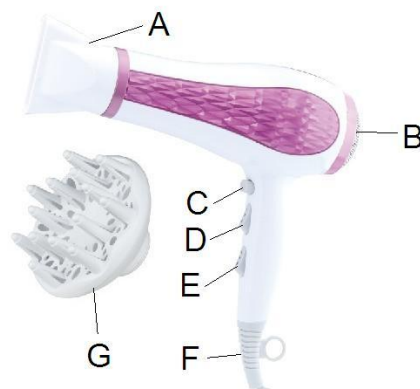

COMO UTILIZAR O SECADOR DE CABELO

1. Ajuste da velocidade de saída de ar:



Posição 0: Desligado

Posição 1: Potência Média para uma secagem e penteado suave.

Posição 2: Potência Máxima, para uma secagem rápida

2. Ajuste da temperatura do ar:



Posição I: Ar morno

Posição II: Ar quente

Posição III: Ar muito quente

3. Se o secador deixar de funcionar, desligue e deixe-o arrefecer.
4. Verifique que o interruptor esteja na posição “0” (Desligado) e retire a ficha da corrente eléctrica.

PERIGO - Para reduzir o risco de choque eléctrico:

1. Desligue o secador da corrente eléctrica depois de utilizar.
2. Não utilize o secador enquanto toma banho.
3. Não coloque nem guarde o secador num local onde possa cair na banheira ou quaisquer outro recipiente com água.
4. Não o coloque ou deixe cair na água ou outro líquido.
5. Não tente recolher o secador se este cair na água. Desligue-o da corrente eléctrica imediatamente.

ADVERTENCIA:

- ⊙ Este aparelho não foi desenhado para ser utilizado por pessoas (crianças inclusive) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, com falta de experiência ou conhecimentos, a menos que se encontrem sob supervisão ou tenham recebido instruções relativas ao uso de este eletrodoméstico por uma pessoa responsável e de confiança.
- ⊙ Deve vigiar as crianças para evitar que brinquem com o aparelho.
- ⊙ Não utilize este aparelho perto de banheiras.
- ⊙ Para evitar riscos, quando o cabo de alimentação estiver danificado deve ser reparado ou substituído pelo fabricante ou um Técnico Qualificado.
- ⊙ Não coloque o aparelho perto de banheiras, chuveiros ou recipientes que contenham água.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. A Garantia só é válida mediante apresentação da factura de compra do produto.
2. Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à substituição de peças ineficazes por defeito de fabrico.
3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade.
4. Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou eléctricas, inundações, humidades, etc.
5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que não garantem uma tensão constante de 220/240V.
6. A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados directa ou indirectamente, seja a que título for.
7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efectuadas reparações, alterações ou quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL.

A GARANTIA CADUCA

1. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho.
2. Excedido o prazo de 2 anos para a Linha Doméstica e 6 meses Linha Hotelaria, a Garantia caduca e a Assistência será efectuada debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitar a assistência técnica, os nossos serviços estão disponíveis através dos seguintes contactos:

Telef. 00 351 252 910351

Fax: 00 351 252 910367

E-mail: assistencia@jocel.pt

<http://www.jocel.pt>



SEDE:

Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocele@jocele.pt
<http://www.jocel.pt>

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sobre nossa própria responsabilidade que o aparelho indicado abaixo

Aparelho	SECADOR DE CABELO
Marca	JOCEL
Modelo	JSC017024


Está em conformidade com as seguintes directivas europeias e normas de aplicação:

Baixa Tensão	2006/95/CE	EN60335-2-23:2003+A1:2008 EN60335-1:2002+A11:2004+A1:2004 +A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14: 2010 EN62233:2008
Compatibilidade Electromagnética	2004/108/CE	EN 55014-1:2006/+A1:2009 EN 55014-2:1997+A1:2001/+A2:2008 EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009 EN 61000-3-3:2008

País de Proveniência: **R.P.C.**

DESCRIPCIÓN

- H. Concentrador
- I. Cubierta de la entrada de aire
- J. Botón de aire frío
- K. Interruptor de aire caliente
- L. Interruptor de velocidad
- M. Anilla para colgar
- N. Difusor

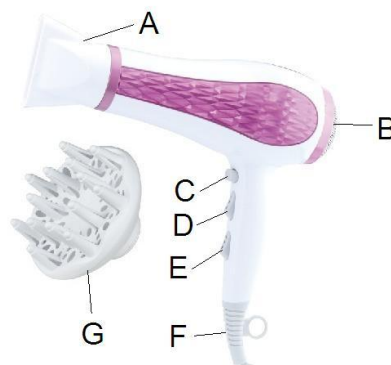

CÓMO USAR EL SECADOR DE PELO

1. Ajuste la potencia de aire deseada:



- Posición 0: Apagado
- Posición 1: Media potencia para un secado y un peinado suaves.
- Posición 2: Máxima potencia para un secado rápido.

2. Ajuste la temperatura del aire.



- Posición I: Aire tibio
- Posición II: Aire caliente
- Posición III: Aire muy caliente

3. Si el secador deja de funcionar por cualquier motivo, apáguelo y deje que se enfríe.
4. Asegúrese de que el interruptor está en la posición "0" Apagado antes de enchufarlo a una toma de corriente.

PELIGRO-Para reducir el riesgo de electrocución:

1. Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque ni guarde el aparato en un lugar desde el que pueda caer a una bañera o a un lavabo.
4. No lo coloque ni deje caer dentro de agua u otro líquido.
5. No intente coger un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.

ADVERTENCIA:

- ⊙ Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se encuentren bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso de este electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- ⊙ Debe vigilarse a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
- ⊙ No utilice este aparato cerca de bañeras.
- ⊙ Para evitar riesgos, cuando el cable de alimentación esté dañado debe ser reparado o reemplazado por el fabricante, el departamento de mantenimiento o el personal profesional de un departamento similar.
- ⊙ No acerque el aparato a duchas, lavabos o recipientes que contengan agua.

CONDICIONES DE GARANTIA

1. La garantía es válida sólo a la presentación de la factura de compra del producto.
2. Esta garantía se limita exclusivamente a las piezas de repuesto ineficaz debido a defectos de fabricación.
3. La eliminación de varias fallas en garantía se realiza para la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas, de acuerdo a la discreción de nuestros servicios técnicos. Las piezas defectuosas son de nuestra propiedad.
4. No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
5. Pierden la garantía todos los aparatos que no están a ser utilizados de acuerdo a las instrucciones o conectadas a las REDES DE AEREAS DE ALIMENTACIÓN, que no garantizan una tensión constante de 220/240V.
6. La garantía no cubre lesiones personales o daños causados directa o indirectamente.
7. Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada por JOCEL.

LA GARANTIA TERMINA:

1. Con la modificación o desaparecimiento de la placa de identificación del aparato.
2. Superado el período de 2 años para la línea doméstica e 6 meses para la hostelería, la garantía expira y la asistencia técnica se hará mediante adeudo en los costos de mano de obra en función de las tarifas vigentes.

ASISTENCIA TÉCNICA:

Para pedir asistencia técnica de vuestros aparatos, nuestros servicios están disponibles a través de los siguientes contactos:

Telef. 902 099 504

<http://www.jocel.es>



SEDE:

Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: joce1@joce1.pt
http://www.joce1.pt

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el aparato abajo

Aparato	SECADOR DE PELO
Marca	JOCEL
Modelo	JSC017024


Cumple con las siguientes directivas europeas y normas de aplicación:

Baja Voltaje	2006/95/	EN60335-2-23:2003+A1:2008 EN60335-1:2002+A11:2004+A1:2004 +A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14: 2010 EN62233:2008
Compatibilidad Electromagnética	2004/108/CE	EN 55014-1:2006/+A1:2009 EN 55014-2:1997+A1:2001/+A2:2008 EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009 EN 61000-3-3:2008

País de Origen: **R.P.C.**

DESCRIPTION

- A. Concentrator
- B. Air Inlet Cover
- C. Cool Shot
- D. Hot air switch
- E. Speed switch
- F. Hanging loop
- G. Diffuser

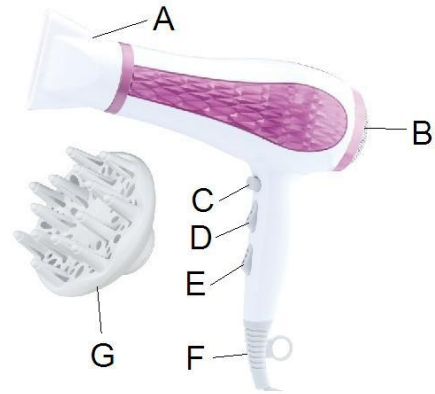**HOW TO USE YOUR HAIR DRYER**

1. Adjust the desired blowing strength:



Position 0: OFF

Position 1: Half power, for gentle drying and styling

Position 2: Full power, for quick drying

2. Adjust the Air temperature Use the high setting for drying hair, and use low setting for styling.



Position I: Warm air

Position II: Hot air

Position III: Very Hot Air

3. Should the hair dryer stop working for any reason, turn it off at once and let it cool down.
4. Always ensure the switch is set to "0" OFF position before plugging the unit in the power outlet.

DANGER-To reduce the risk of electrocution:

1. Always unplug this appliance immediately after use.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

WARNING:

- ⊙ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- ⊙ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ⊙ In order to increase the protection, suggested installs rating surplus operating current in the bathroom power supply electrical return route not surpass 30mA the residual current to install(RCD),the details consultation installs business.
- ⊙ Do not use this appliance near bathtubs.
- ⊙ In order to avoid risk, it must be repaired or replaced by the manufacturer, maintenance department or the professional staff from the similar department if the power cord is damaged
- ⊙ Showers basins or other containers with water.

GENERAL WARRANTY TERMS

1. The warranty is valid only on presentation of invoice of purchase.
2. This WARRANTY is limited exclusively to parts substitution ineffective due to faulty manufacture, made in our workshops.
3. The elimination of several faults of the scope of the guarantee is made for repair or replacement of defective parts, according to the discretion of our technical services. Defective parts are our property.
4. Are not covered under warranty damage caused by transportation, neglect or poor use, improper assembly or installation, as well as external influences such as: lightning strikes or power, flooding, humidity, etc..
5. Lose warranty, all appliances that are not being used according to the instructions, or connected to FEEDING NETWORKS not guarantee a constant voltage of 220/240V.
6. The warranty does not cover damages for personal injury or damage caused directly or indirectly in any capacity whatsoever.
7. This warranty terminates when it is found to have been undergoing repairs, alterations or interventions by any person not authorized by Jocel.

THE WARRANTY EXPIRES

1. With the modification or disappearance of the nameplate of the appliance.
2. Exceeded the period of 2 years for home appliances and 06 months for industrial appliances, warranty expires and assistance will be made by charging the costs of manpower, according to current fees.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance request, our services are available through the following contacts:

Telef. 00 351 252 910351

Fax: 00 351 252 910367

E-mail: assistencia@jocel.pt

<http://www.jocel.pt>



HEADQUARTERS:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
<http://www.jocel.pt>



DECLARATION OF CONFORMITY

We declare on our own responsibility that the machine indicated below

Product	HAIR DRYER
Brand	JOCEL
Model	JSC017024

Complies with the following European directives and standards implementation:

Low Voltage	2006/95/CE	EN60335-2-23:2003+A1:2008 EN60335-1:2002+A11:2004+A1:2004 +A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14: 2010 EN62233:2008
Electromagnetic Compatibility	2004/108/CE	EN 55014-1:2006/+A1:2009 EN 55014-2:1997+A1:2001/+A2:2008 EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009 EN 61000-3-3:2008

Country of Origin: **R.P.C.**